



**BURG
WÄCHTER**

Door eGuard DG8100




Elektronischer Türspion
de Bedienungsanleitung

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA Door eGuard 07/2013


www.burg-wächter.com

Structure

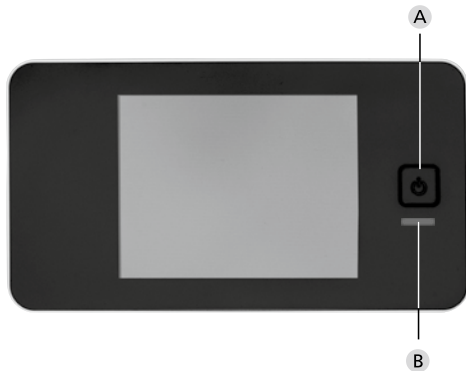

Abbildung

- A ON/OFF-Taste
- B rote LED

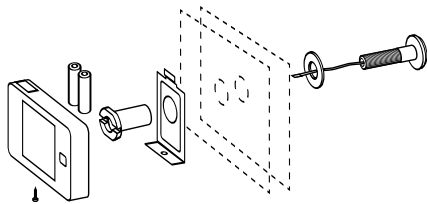

Einführung

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Door eGuard aus dem Hause BURG-WÄCHTER entschieden haben. Beim Door eGuard handelt es sich um ein batteriebetriebenes System mit Kamera und Farbbildschirm, welches einfach zu installieren ist und dem Nutzer die Sicherheit gibt, Vorgänge außerhalb der Wohnungstür zu erfassen, ohne dabei selbst beobachtet zu werden. Mit seinem großen Einstellbereich ist der Türspion bei allen handelsüblichen Türen mit einer Türstärke von 38 bis 110 mm einsetzbar. Die Kameraoptik kann vorhandene Löcher von bis zu 22 mm in der Tür abdecken. Durch seine Kameraoptik mit großem Sichtwinkel können auch versteckte Personen in Türnähe erkannt werden.

Wichtig: Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung bevor Sie mit der Montage beginnen.

Wir wünschen Ihnen Sicherheit und Lebensqualität mit Ihrem elektronischen Türspion.
Ihre BURG-WÄCHTER KG

Wichtige Hinweise


- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- Falls das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden sollte, entnehmen Sie bitte die Batterien.
- Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch, weitere Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät eindringen.
- Bei eventuellen Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten

Stromversorgung	2AAA Micro 1,5V (z. B. LR03)
Monitor	3,2" TFT
Bildsensor	CMOS
Sichtwinkel	105°
Türstärken	38 – 110 mm
Abmessungen	125 x 68 x 15 mm
Gewicht (ohne Batterien)	100g

Montage

1. Bohren Sie auf Augenhöhe ein Loch von 14 mm Durchmesser in Ihre Tür bzw. nutzen Sie das bereits vorhandene (ggf. aufbohren).
2. Schieben Sie die Unterlegscheibe auf das Kameragewinde und stecken Sie dieses von außen durch das Loch in der Tür. Achten Sie darauf, dass Sie das Kabel nicht beschädigen und die Markierung an der Kamera nach oben zeigt.
3. Befestigen Sie die Halteplatte auf der Innenseite der Tür indem Sie zunächst das Kabel durch die Bohrung der Halteplatte ziehen. Ziehen Sie danach das Kabel auch durch die Hülse und schrauben diese mit dem beiliegenden Anziehschlüssel auf das Kameragewinde.

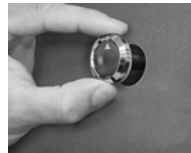

4. Verbinden Sie das Kabel mit dem Stecker auf der Rückseite des Monitors. Setzen Sie dann den Monitor auf die Halteplatte und schrauben ihn mit der Verschlusschraube von unten fest.



Inbetriebnahme und Batteriewechsel

Das Leuchten der roten LED unterhalb der Einschalttaste symbolisiert niedrige Batteriespannung. Bitte wechseln Sie die Batterien.

1. Schieben Sie den Batteriefachdeckel zur Seite
2. Legen Sie die 2 Micro-Batterien entsprechend der Polung ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.



Bedienung

Drücken Sie die Einschalttaste, das Bild erscheint unmittelbar für 10s auf dem Monitor. Danach schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde,

bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollem Material bestehen, welches man recyceln kann. Bitte werfen Sie das Gerät nicht in den Restmüll, sondern erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in ihrer Gemeinde nach Sammelstellen für Elektromüll.

Die Mülltonne bedeutet:



Entladene Batterien oder Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie die Batterien/Akkus im Handel oder den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben.

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.